

Gebruikshandleiding

Handleiding voor gebruik en installatie voor OEM.

Van toepassing op

A ZESCO2N/00	: Basis ZENS PuK
B ZESCO2N/00a (optioneel)	: Bovenplaat wit
C ZESCO2N/00b (optioneel)	: Bovenplaat zwart
D ZESCO2N/00c (optioneel)	: Bovenplaat neutraal
E ZESCO2N/00d (optioneel)	: Bovenplaat gelakt
F ZESCO2N/00EU (optioneel)	: lichtnetstekker EU
G ZESCO2N/00UK (optioneel)	: lichtnetstekker UK
H ZESCO2N/00US (optioneel)	: lichtnetstekker US
I 112-95070-000103 (optioneel)	: Kabelset (2 schroeven+10 clips)
J ZESCO2N/00Sticker (optioneel)	: Originele ZENS sticker "Wireless Charging"



In de verpakking

- ZENS PuK draadloze oplader voor meubels
- ZENS netvoedingadapter (AC-adapter)
- Gebruikershandleiding
- Kabelhouders

ZENS draadloos laden

De ZENS PuK van ZENS is slim en weet wanneer er stroom naar uw apparaat overgebracht moet worden. Een korte toon geeft aan dat uw telefoon in de juiste positie ligt. Een korte toon geeft aan dat de ZENS PuK aan het laden is. Gebruik de ZENS PuK alleen wanneer u een apparaat moet opladen. Als u het mobiele apparaat niet goed op de ZENS PuK plaatst, hoort u een ononderbroken toon. Neem dan het mobiele apparaat op en leg het weer goed terug op de lader.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Houd de ZENS PuK en de ontvanger verwijderd van water.
- Plaats of bewaar de ZENS PuK en de ontvanger nooit in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Na schoonmaken ervoor zorgen dat de ZENS PuK volledig droog is voor u hem aansluit op het lichtnet.

Waarschuwingen

- Controleer of de spanning die vermeld wordt op de AC-adapter overeenkomt met de lokale netspanning; dan pas aansluiten.
- Gebruik de AC-adapter, de ZENS PuK of de ontvanger niet wanneer een van deze apparaten een beschadiging veroorzaakt.
- Gebruik alleen de officiële AC-adapter (meegeleverd).
- Plak nooit een metalen sticker of een ander voorwerp op de onderzijde van de ontvanger of op de ZENS PuK.
- Gebruik de ZENS PuK nooit buiten of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Als u een pacemaker hebt of een ander geïmplantieerd apparaat, neem dan contact op met uw arts of met de fabrikant van het geïmplantieerde apparaat voordat u de ZENS PuK gebruikt.
- Gebruik nooit een verlengsnoer of een overbelast stopcontact.
- Toezicht is noodzakelijk wanneer kinderen of mensen met een beperking in de buurt zijn.

Onderhoud

- De ZENS PuK heeft geen onderhoud nodig.

Retourbeleid / ZENS-garantie

Alle ZENS-producten worden ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen en voor het leveren van hoogwaardige prestaties. Mocht u toch een probleem hebben bij het gebruik van uw product, dan adviseren wij u naar 'Support' te gaan op furniture.makezens.com. Als er een defect optreedt tijdens de garantieperiode zal ZENS ervoor zorgen dat uw product volledig nagekeken wordt.

De garantie gaat in op de datum van aankoop en loopt af na 12 maanden of op enig ander moment als er bijzondere omstandigheden zijn. De garantieperiode begint drie maanden na de productiedatum die wordt aangegeven op het product. Deze is ook af te leiden van het serienummer van het product. Bij een defect door materiaalfouten en/of afwerking binnen de garantieperiode, zorgt ZENS voor reparatie. Als reparatie niet mogelijk of onrendabel is, kan ZENS er mee instemmen het product te vervangen. Vervanging wordt aangeboden na beoordeling door ZENS en de garantie loopt door vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie van ZENS geldt uitsluitend wanneer het product op de juiste wijze behandeld is voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de bedieningsinstructies. De garantie dekt geen gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of bedrijfsmatig verlies. De ZENS-garantie vervalt als:

- De aankoopdocumenten op enige wijze zijn gewijzigd of onleesbaar zijn geworden.
- Het model- en/of serienummer op het product is gewijzigd, veranderd of onleesbaar geworden.
- Reparaties of productmodificaties en -wijzigingen zijn uitgevoerd door onbevoegde organisaties of personen.
- Het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Het defect wordt veroorzaakt door misbruik of verkeerd gebruik van het product, of door omgevingscondities anders dan aanbevolen omgevingscondities.
- De eenheid beschadigd wordt – met inbegrip van, maar niet beperkt tot beschadiging door huisdieren, blikseminslag, abnormale spanning, water of vuur, een natuurramp of een verkeersongeval.
- Het product defect is ten gevolge van slijtage aan onderdelen die beschouwd kunnen worden als verbruiksonderdelen.
- Het product niet goed functioneert omdat het niet in oorsprong ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of toegestaan is voor het land waar u het product gebruikt, wat kan voorkomen in gevallen waar het product is gekocht in een ander land dan het land waar het product bedoeld is gebruikt te worden.

Deze garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht, en is niet overdraagbaar. De garantie geldt alleen voor de gebruiker, dat wil zeggen de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Aangezien dit van land tot land varieert, kan het zijn dat het bovenstaande voor een deel niet voor u geldt.

Benodigde service

Ter vermijding van onnodig ongemak adviseren wij u om de gebruikershandleiding te lezen of het gedeelte 'Support' te raadplegen op onze website furnite.makezens.com, voor u contact opneemt met ZENS. Als reparatie noodzakelijk is, mag u het product pas opsturen na contact met ZENS te hebben opgenomen.

Neem voor reparatie/vervanging van dit product tijdens de garantieperiode via e-mail contact op met ZENS (support@makezens.com). Voeg dan de volgende gegevens bij: uw e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, datum en plaats van aankoop, en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Als het probleem voortkomt uit een materiaal- of montagefout, ontvangt u van ZENS een instructieformulier voor retourneren van het product. Retourzendingen zijn voor rekening van de klant en moeten verzegeld gaan van het originele aankoopbewijs. ZENS is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van het product tijdens verzending. Producten die teruggezonden worden zonder het originele bewijs van aankoop, zullen weer worden teruggestuurd op kosten van de klant. Alle retourzendingen moeten de originele verpakkingen bevatten, evenals het product, de netvoedingadapter en de gebruikershandleiding. Na onderzoek naar het probleem wordt het product gerepareerd of vervangen en teruggestuurd naar het adres op het retourformulier.

Verklaring

CE voor de EU:

Richtlijnen: EMC-richtlijn 2004/108/EC

Normen:

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

FCC voor de VS:

Norm: FCC 47 CFR Deel 18




ZENS PUK
ZESCO2N/00

Elektrische specificaties

AC/DC-adapter	
Ingangsspanning:	100-240 VA
Uitgangsspanning:	12V +/-5%
Ingangsfrequentie:	50 / 60 Hz
Rendementsniveau:	Energy Star-niveau V
Veiligheidsnorm:	UL60950;EN60950
Verbruik standby:	< 0,3W
Kabellengte:	1500±50 mm

Zender-unit	
Ingangsspanning:	12VDC+/-5%
Nominale ingangsstroom:	1A (adapter)
Laadeenheid:	Max. 5W- apparaten WPC-overeenstemming apparaat

Schakelfrequentie:	109+/-4K-Hz
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 30°C
Opslagtemperatuur:	-20 tot +70°C

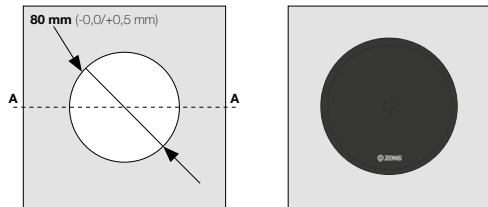

Installatie: boven

'Top down' versie, zichtbare modus, in standaard gat van 80 mm.

Stap 1: Installeren van de lader

- Plaats de dekplaat en klik hem op de draadloze oplader van ZENS.
- Trek gele dubbelzijdige tape van de binnenzijde van dekplaat.
- Steek de lader in het standaard gat van 80mm (-0,0/+0,5 mm).
- Zet de draadloze lader van ZENS vast met de 2 schroeven.
- Geleid de laadkabel onder de tafel met behulp van de kabelhouders.

Stap 2: Sluit de draadloze oplaadmat aan op de AC/DC-adapter.


U hoort een signaal wanneer er DC-contact is met de lader.

Stap 3: Plaats de Qi-ontvanger (WPC-gecertificeerd) op het laadgedeelte. Het apparaat moet zich ongeveer in het midden van de lader bevinden.

Stap 4: De lader geeft een signaal wanneer hij wordt gedetecteerd, gevolgd door een lage pieptoon die aangeeft dat het laden begint.

Belangrijk

Controleer het laadoppervlak en houd andere voorwerpen uit de buurt. Als er een metalen voorwerp vlakbij is, hoort u een herhaalde pieptoon. Echter, niet alle metalen voorwerpen kunnen worden gedetecteerd. De gebruiker moet erop letten dat het oppervlak vrij is voor het laden. Als er nog iets niet in orde is, hoort u 4 piepjes kort achter elkaar. Het laden stopt onmiddellijk. Om de laadfunctie weer te starten, verwijdert u het op te laden apparaat even en zet u het dan weer op de lader.

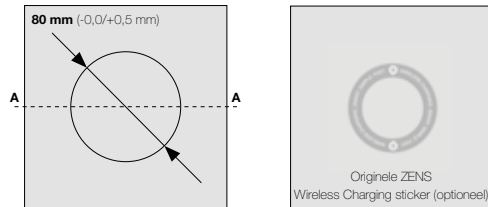

Installatie: onder

'Bottom-up' versie, onzichtbare modus

Stap 1: Installeren van de lader

- Zet de lader in het standaard aansluitgat van 80mm (-0,0/+0,5 mm), druk erop en zorg dat de tape goed vastzit op het meubeloppervlak.
- Zet de draadloze lader van ZENS vast met de 2 schroeven.
- Gebruik de kabelhouders om de laadkabel onder de tafel te geleiden.

Stap 2: Sluit de draadloze oplaadmat aan op de AC/DC-adapter. U hoort een signaal wanneer er DC-contact is met de lader.

Stap 3: Plaats de Qi-ontvanger (WPC-gecertificeerd) op het laadgedeelte. Het apparaat moet zich ongeveer in het midden van de lader bevinden.

Stap 4: De lader geeft een signaal wanneer hij wordt gedetecteerd, gevolgd door een lage pieptoon die aangeeft dat het laden begint.

Belangrijk

Controleer het laadoppervlak en houd andere voorwerpen uit de buurt. Als er een metalen voorwerp vlakbij is, hoort u een herhaalde pieptoon. Echter, niet alle metalen voorwerpen kunnen worden gedetecteerd. De gebruiker moet erop letten dat het oppervlak vrij is voor het laden. Als er nog iets niet in orde is, hoort u 4 piepjes kort na elkaar. Het laden stopt onmiddellijk. Om de laadfunctie weer te starten, verwijdert u het op te laden apparaat even, en zet u het dan weer op de lader.

FOD - Foreign Object Detection (Detectie van vreemde voorwerpen)

De ZENS PuK is voorzien van FOD, door ZENS bedrijfseigen FOD- implementatie voor de detectie van mogelijk gevaarlijk of parasitair metaal.

Milieuspecificatie

In overeenstemming met RoHS (Europese richtlijnen 2000) / WEEE.

Let op!

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 18 van de FCC-regels. Waarschuwing: wijzigingen of modificaties aan deze unit die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor conformiteit, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Let op! Deze apparatuur is getest en goedgekeurd volgens de grenswaarden voor ClassB ISM-apparatuur, overeenkomstig Deel 18 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in woongebieden. De apparatuur genereert en gebruikt een radiofrequentie en kan energie uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kunnen schadelijke storingen ontstaan voor de radiocommunicatie.

Echter, er is geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing voorkomt. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke storingen veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan worden door het in- en uitschakelen van de apparatuur, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen met één of meer van de onderstaande maatregelen de storing op te heffen:

- Draaien of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Meer ruimte aanbrengen tussen de apparatuur en de ontvanger.
- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of vraag een ervaren radio- en TV-technicus om hulp.



Gebruikshandleiding